


## TREPEL TRANS70L : REGIME DE SECOURS

### Décharger le fret en régime de secours



*Tenez compte de toutes les consignes de sécurité décrites dans le manuel TRANS70L*

Si le fret se trouve sur la plateforme au moment de la panne du TRANS70L , vous pouvez le tirer manuellement sur une remorque/un véhicule de levage de même hauteur.

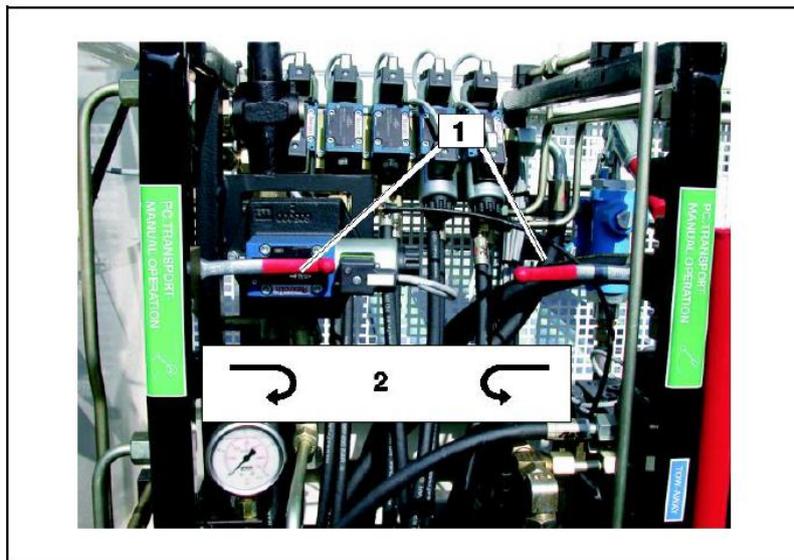

**1** Robinets à boisseau sphérique fermés

**2** Ouvrir les robinets à boisseau sphérique


- ✓ Ouvrir les vannes manuelles du mécanisme de déplacement (PC drive), section avant et arrière
- ✓ Align cargo and check cargo safety equipment
- ✓ Pousser le fret de la section avant vers la section arrière du mécanisme de déplacement (PC drive)
- ✓ Pousser le fret sur le véhicule de levage/la remorque
- ✓ Fermer les vannes manuelles du mécanisme de déplacement (PC drive), section avant et arrière

## Remorquage du TRANS70L


Reliez avec une barre ou une corde d'attelage. L'attelage ne doit être fixé qu'aux œillets de levage sur le châssis.

AVANT le remorquage :

- ✓ Le frein de stationnement est enclenché
- ✓ Les stoppeurs de fret sont sortis
- ✓ Le fret se trouve entre les stoppeurs de fret
- ✓ Le contact est coupé
- ✓ S'assurer de l'absence de personnes et d'objets dans la zone dangereuse
- ✓ Placer une cale devant et derrière l'une des roues arrière

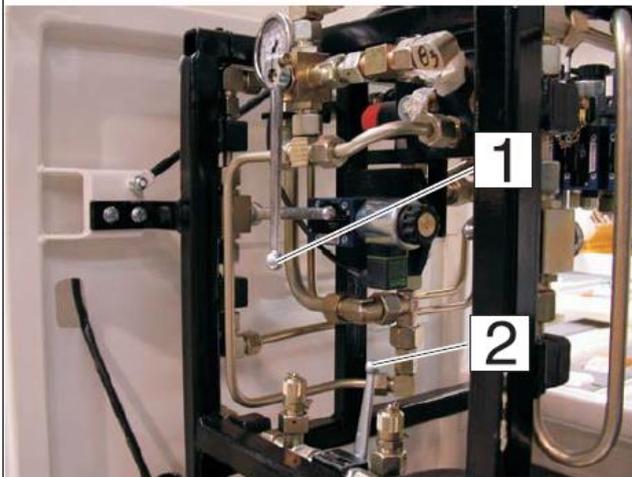


Robinet du frein de stationnement « 1 » et robinet Libération - moteur de déplacement « 2 » en fonctionnement normal

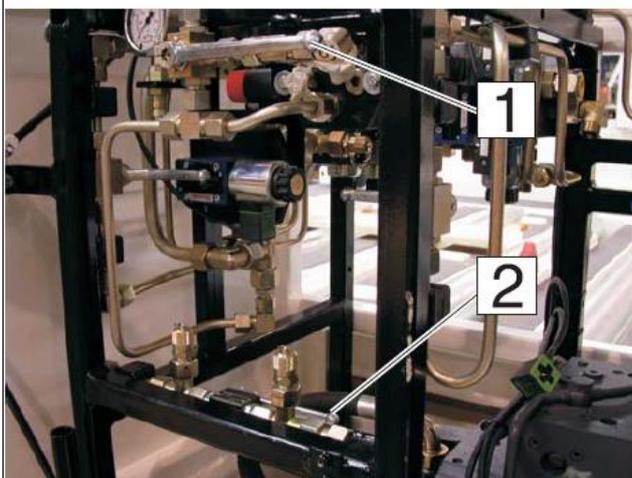

Robinet du frein de stationnement « 1 » et robinet Libération - moteur de déplacement « 2 » en fonction de remorquage

- ✓ Ouvrir le robinet « 1 » Desserrer le frein de stationnement
- ✓ Ouvrir le robinet « 2 » Libération des moteurs de déplacement
- ✓ Ouvrir complètement le frein à ressort accumulé

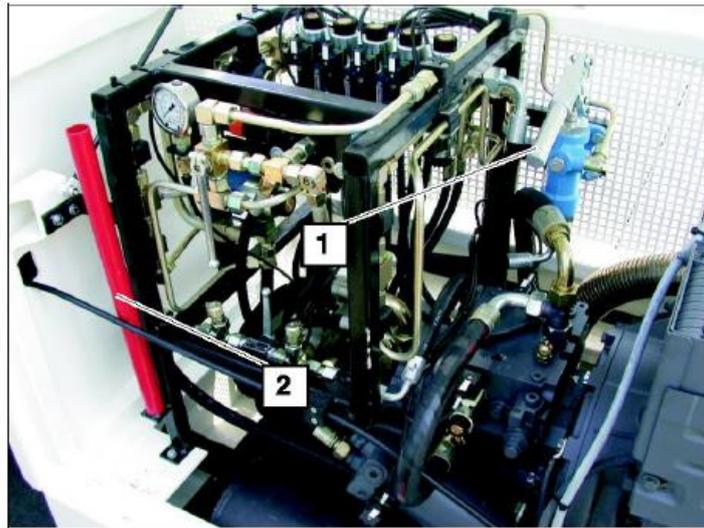

**1** Embout du tube de la pompe

**2** Tube de pompe inséré dans son logement

- ✓ Insérer le tube de la pompe sur l'embout
- ✓ Exercer un mouvement de va-et-vient sur le tube de la pompe jusqu'à ce que le manomètre indique une pression d'environ 25 bar

Le frein à ressort accumulé commence à s'ouvrir à partir de 15 bar

Le manomètre indique une pression d'environ 25 bar

Le frein de stationnement est desserré

- ✓ Retirer le tube de la pompe hydraulique
- ✓ Placer le tube de la pompe dans son logement
- ✓ Le tube est fixé dans son logement
- ✓ Tenir le capot par la poignée
- ✓ Fermer lentement le capot
- ✓ Fermer le capot du régime de secours hydraulique
- ✓ Retirer les cales au niveau des roues arrière.
- ✓ L'opérateur dirige le TRANS70L depuis le siège du conducteur tout au long du remorquage.
- ✓ Ne pas dépasser la vitesse de remorquage maximale de 3 – 6 km/h
- ✓ Arrêt et blocage : Placer une cale devant et derrière l'une des roues arrière
- ✓ Ouvrir le capot de la commande de secours hydraulique située sur le châssis
- ✓ Placer les robinets à boisseau sphérique sur « fonctionnement normal »
- ✓ Fermer lentement le capot du régime de secours hydraulique
- ✓ Assurer le TRANS70L contre toute utilisation non autorisée.