


## ZODIAC CDS3458 : REGIME DE SECOURS

### → En cas de panne du moteur diesel



Tenez compte de toutes les consignes de sécurité décrites dans le manuel ZODIAC CDS3458

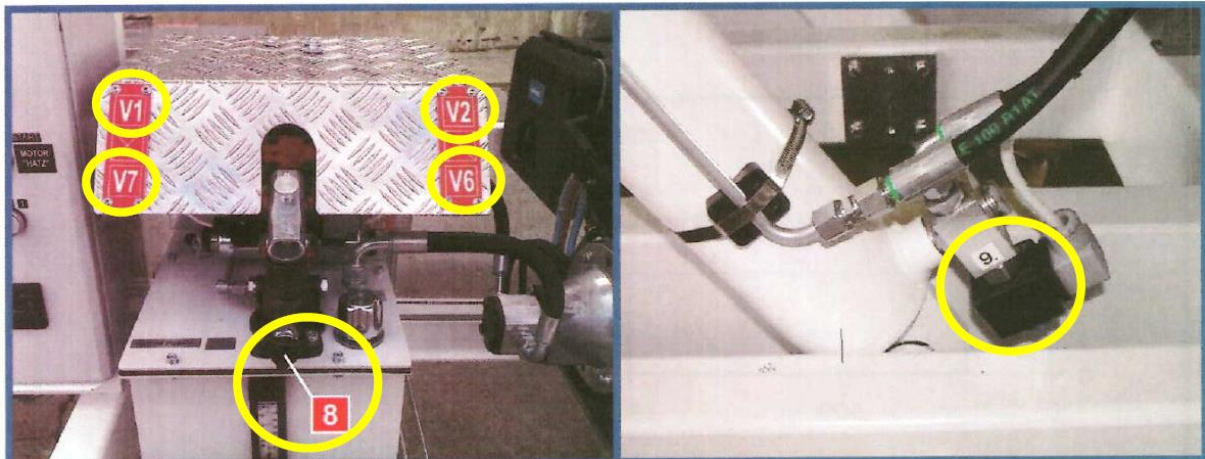

#### 1. Mettre les escaliers en position stabilisée

Fermer les vannes 7 et 2 sur le groupe hydraulique et éjecter les stabilisateurs en position de travail en utilisant la pompe à main.

#### 2. Relever les stabilisateurs en position de transport

Fermer les vannes 6 et 2 sur l'agrégat et rétracter les stabilisateurs en position de transport à l'aide de la pompe à main.

#### 3. Monter les escaliers jusqu'à la hauteur de travail

Ouvrez la vanne numéro 9 au bas du vérin hydraulique, appuyez sur la vanne 2 sur l'agrégat et soulevez la plate-forme légèrement au-dessus du seuil de porte de l'avion à l'aide d'une pompe à main. Ensuite, appuyez doucement sur la vanne numéro 1 sur l'agrégat et abaissez la plate-forme dans la position verrouillée la plus proche. La plateforme sera sécurisée automatiquement.

#### 4. Mettre les escaliers à la hauteur de transport

Soulevez légèrement l'escalier conformément au point 3 dans une position dans laquelle les verrous de sécurité peuvent être libérés par le levier approprié. Déplacez le levier en position de déverrouillage et appuyez sur la vanne 1 sur l'agrégat. La plate-forme s'abaissera à la hauteur désirée, où vous pouvez sécuriser les escaliers en relâchant le levier de verrouillage.

**ATTENTION! VÉRIFIEZ LES VANNES 6 ET 7 SONT OUVERTES ET VANNE 9 EST FERMÉE AVANT DE DÉMARRER LE MOTEUR**